IGC マネジメント / アスリートインドアゴルフ Ver.

IGC Management Indoor Golf ver. / Athlete

店舗管理者様用：スイング設定準備論

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●この説明書は、設置確認書とともにいつでも見ることが出来るところに必ず保存してください。

オプション管理設定説明書

IGC Management co., ltd.

Kousei Bldg. 2F, Uchikanda 2-2-10, Chiyoda-ku, Tokyo Japan 101-0047

http://igcm.jp

もくじ

IGC Management Indoor Golf　Ver. / Athlete

安全上のご注意	3～7
ご使用上のお願い	8～9
用途制限について	10
知っておいていただきたいこと	11
オプション管理設定操作方法	12
加減設定	13～16
距離設定	17
ボール感知センサー	18
ラン・着地摩擦設定	19
バウンド設定	20
パッティング設定	21
プレー設定	22
打席センサー	23
パスワード変更	24
使い終わったら	25
故障かなと思ったら	26
アフターサービス・お客様サポートセンター	27

安全上のご注意

IGC Management Indoor Golf　Ver. / Athlete

ご使用の前に、この「安全上のご注意」と本書の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。本書にはあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、お買い求めいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。店舗やご家庭でお子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方をご指導ください

表示の意味

⚠ 注意	“誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険が、差しせまって発生する可能性があること”を示します
⚠ 警告	“誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性があること”を示します。
⚠ 注意	“誤った取り扱いをすると、人が傷害＊１を負う可能性または物的損害＊２のみが発生する可能性があること”を示します。

＊１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

＊２：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害をさす。

図記号の意味

この図記号は	危険（警告、注意含む）を促す事項を示しています。 具体的な警告内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています
この図記号は	してはいけない行為（禁止事項）を示しています。 具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています
この図記号は	必ずしてほしい行為（強制事項）を示しています。 具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

免責事項について

・地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

⚠ 警告

本体の取り扱いについて

コップ、花びんなど、液体の入った容器を上にのせたり、近くに置かないこと

液体がこぼれて内部に入ると、感電のおそれがあります。また、物が落ちたときにケガをするおそれがあります。もし、液体が内部に入ったときは、電源を切り、プラグを抜いて、お買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。

ふろ場など、水がかかったり湿気の多いところに置かないこと

感電のおそれがあります。

分解・改造・修理しないこと

火災、感電、故障、ケガのおそれがあります。

修理は、お買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに依頼してください。

もし、異常な臭いがしたり、異常音がしたり、過熱、発煙したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災、故障のおそれがあります。お買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。

もし、落としたときや強い衝撃を与えたときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災、故障のおそれがあります。お買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。

製品を長時間使用して、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用をやめて休息すること

製品を長時間使い続けると、腕や手首など体が痛くなることがあります。万一、休息しても不快感や痛みが取れない場合は、医師の診察を受けてください。

CD-ROM 装置部分はサービスマン以外の方は絶対に分解しないこと

内部にはレーザー光線があり、万一、分解または不適切なえいきょう使用、修理などがありますと、人体への悪影響（目の傷み
など）をおよぼすおそれがあります。

⚠ 警告　- つづき -

電源コード、AC アダプタの取り扱いについて

電源プラグは AC100V コンセントに差し込むこと

それ以外のコンセントに差し込むと、火災のおそれがあります。

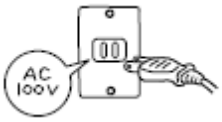

ふ電源コードを取り扱うときは次の点を守ること

・傷つけない　・強く曲げない　・引っ張らない　・クギやステープルで固定しない　・加熱しない
・熱器具を近付けない　・コードをつぎ足さない　・ねじらない　・余ったコードを束ねない
・机、家具などを乗せてつぶさない　・加工しない　・物を乗せない

守らないと、火災、感電、やけどのおそれがあります。もし、電源コードが傷ついたときは、お買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに依頼してください

通電中の AC アダプタにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないこと

火災、故障のおそれがあります。

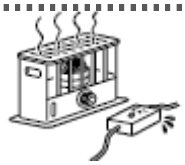

電源プラグや AC アダプタは、コンセントの奥まで確実に差し込むこと

確実に差し込んでいないと、火災、感電のおそれがあります。

電源プラグやの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、電源を切り、電源プラグを抜せいそういてから乾いた布などで清掃すること

そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。長時間使用しないときはコンセントから抜き、ホコリが付着しないように保管してください。

必ず、本製品付属の AC アダプタを使用すること

本製品付属以外の AC アダプタを使用すると、電圧や（＋）（－）の極性が異なっていることがあるため、火災、破裂、発煙のおそれがあります。

コンセントや配線器具の定格をこえる使い方をしないこと

タコ足配線などで定格をこえると、火災、感電のおそれがあります。

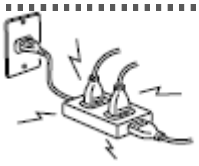

⚠ 注意

本体の取り扱いについて

画面が破損し、液晶（液体）がもれたときは、液晶にふれないこと

皮膚がかぶれるおそれがあります。 もし、皮膚や衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

ぬれた手で、電源コードのプラグを抜き差ししないこと

感電のおそれがあります。

雨、きりなどが直接入り込むような場所では使用しないこと

雨、きりが付着して、火災、感電のおそれがあります。

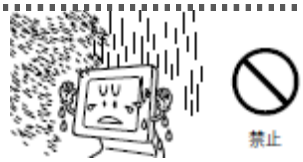

ひび割れ、変型、または接着剤などで補修した部品は使用しないこと

本体プログラムは本体内で高速に回転しますので、飛び散ってケガをしたり故障の原因となることがあります

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らないこと

電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災や感電のおそれがあります。

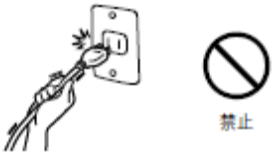

アプリケーションの動作中に電源を切らないこと

データやアプリケーション、トレイニングモードのスイング設定データーが不安定になったり消失のおそれがあります

本体の電源を入れる前には、接続されているスピーカやオーディオ機器などの音量を最小にすること

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

⚠ 注意　- つづき -

周辺機器・オプションの取り付けについて

IGC マネジメント純製品以外の周辺機器を使用する場合は、本製品で使用可能かどうかを、取り扱い元に確認すること

IGC マネジメント純正品以外の周辺機器が原因で発生した損害（お客様へのケガ、財産への損害および本体の故障）については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください

ホットインサーション（本体の電源が入った状態での接続）が認められていない周辺機器を接続する場合には、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから作業をすること

電源を入れたまま接続すると、感電、故障のおそれがあります。

周辺機器を接続したり、取りはずしたりする場合は、取扱説明書に記述されてあるところ以外は絶対に開けないこと

火災、感電、やけどのおそれがあります。

本体の使用環境、保管場所および取り扱いについて

本製品を長時間使用する場合は、健康のために、定期的に休みを取り、目や筋肉をリフレッシュさせてください。

ほこりの多いところに置かないでください。

故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。内部にほこりが入ったときは、お買いあげの販売店またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。

お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

変質、変形、変色の原因となります。

ぬれた布で画面を拭かないでください。

故障の原因となります。

急激な温度変化を与えないでください。

結露が生じ、故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。
結露が生じたときは、室内に置き自然乾燥させてから、電源を入れてご使用ください。

風通しのよい場所に置いてください。

装置の通風向をふさいだり、装置の発する熱がこもりやすい場所に置いたりすると、内部の温度が上がり、火災、故障、誤動作の原因となります。

磁石、スピーカなど磁気を発するものの近くに置かないでください。

故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。

振動が強いところに置かないでください。

故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。

製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。

破損、故障の原因となります。

センサーの使用環境、保管場所および取り扱いについて

※ほんとんどのセンサーエラーの原因は、「ほこり」です

ほこりのお手入れをまめに行ってください。

故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。内部にほこりが

入ったときは、エアー掃除を行ってからカスタマーセンターへ点検を依頼してください。

センサーを折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。

センサー装置が故障したり、センサーを読み込むことができなくなります。

センサーを直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、センサーの上に重い物を置かないでください。

センサーが変形し、スイング読み取り装置の故障の原因となります。

センサーを持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。

表面に指紋を付けてしまうと、正確にデータが読みとれなくなることがあります。

センサーのお手入れをするときは、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

変質、変形、データの消失の原因となります。

AC アダプタについて

通電中、AC アダプタの表面温度が高くなる場合がありますが故障ではありません。

持ち運ぶときは、電源コードを抜き温度が下がってから行なってください。

温度の影響を受けやすいものの上に置いて使用しないでください。

あとがつくことがあります。

用途制限について

●本製品は人の生命に直接関わる装置等（*1）を含むシステムに使用できるよう開発・制作されたものではないので、それらの用途に使用しないこと。

*1：人の生命に直接関わる装置等とは、以下のものを言います。
（生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器）

●本製品を、人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム（*2）に使用する場合は、システムの運用、維持、管理に関して、特別な　配慮（*3）が必要となるので、当社営業窓口に相談してください。

*2：人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステムとは、以下のようなものを言います。
（原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他安全上重要な系統およびシステム）
（集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム）

*3：特別な配慮とは、当社技術者と十分な協議を行い、安全なシステム（フール・プルーフ設計、フェール・セーフ設計、冗長設計する等）を構築することを言います。

国内向けの仕様です

本製品の仕様は国内向けです。海外での保守サービスは行なっておりません。
また、本体付属の電源コードは、国内向け AC100V の仕様なので海外では使用できません。
海外仕様製品に関しましては当社営業窓口に相談してください。

知っておいていただきたいこと

■ご購入後の使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。
■また本体やプロジェクター本体からの熱は故障ではございません。
■人口芝打席マットより、クラブの摩擦でスパークが発生する場合があります。

お願い

本体を置くときは、立てて置いてください

震度があるところや本体を叩くことは接続不良の原因になります。

使用中の製品や付属品を触らないでください

製品本体から各付属品へ通信を行いますので、ご使用中は製品や付属品およびケーブル類を触らないでください。

霧吹き禁止

センサーや本体のほこりを除く際には、湿気の多い霧吹きなどはおやめください。また、静電気予防のための水を拭き込んだりしますと事故の原因となります。

次のことはお止めください

・スクリーンシート以外での打ち込み
・本体やセンサーの開け閉め
・本体やセンサーを揺らす、叩く
・キーボードを揺らす、叩く
・指定付属品以外の接続

次のものには使用しないでください

・ゴルフ以外の使用
・熱、重さのあるものを上に置く
・

製品のご使用の前に

ストレッチなどの十分な準備運動

いきなりスイング動作を始めますと、筋肉離れなどの病状の原因となりますので、十分な準備運動を行ってからご使用ください。

周りの確認／危険防止

周りに人がいないか、クラブやボールの障害物が無いかご確認のうえご使用ください。

センサーのお手入れ

ご使用の前に静電気予防のスプレーで静電気を取り除くもしくはセンサーに付着しているほこりを取り除いてからご使用ください。

オプション管理設定をするには

■プレーヤーメニューからオプション設定をする

メインメニュー画面の「終了」をクリック

↓

パスワードを入力

↓

OPTION（オプション）アイコンをクリック

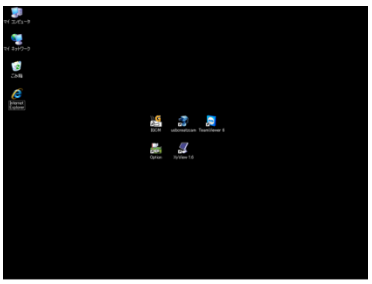

↓

オプション設定変更

■プレー中のオプション管理・設定をする

プレー中にキーボードのＦ３をクリック

↓

パスワードを入力

↓

オプション設定変更

※オプション変更内容を保存しますと、プレー中の内容がリセットされます。設定変更後、プレーを続けるのには、プレーヤーメニューに戻り再度スタートしたいメニューをクリックしてください。

ボールスピード

バックスピーン、ボール減速時間、ボール速度計数

- バックスピーンの設定を「YES」、「NO」で選択、バックスピーンの使用／非使用を設定可能です。
- ボールの強制減速時間です。
- ボールの速度計数はゲームの中で、ボールの速度を調節する機能です。
「0.1」単位で調節可能です。数値が高くなるほど、早くなります。

気象状況管理

雨・雪モード

- 雨や風の最小値と最大値は風の影響をホールことランダムで、最小と最大の間で適用する機能です。
- 最大値が高くなるとボールは風の影響をもっと受けて球質の変化が大きくなります

空中抵抗

-空気抵抗は空気の抵抗でボールの距離を調節する機能で、数値が高くなると全体的な飛距離が長くなりますし、数値を低くすると全体的な飛距離が飛ばなくなります。

バンカー難易度

- コース内のバンカーでの減速率を調整する機能です。
-フェアウェイバンカーはセカンドショット IP 地点から引接バンカーを意味します。グリーンバンカーはグリーン周りのバンカーを意味します.
-「0.1」単位で調節可能です。
-数値が低くなるほどバンカー減速率が高くなります。
-一般的にフェアウェイバンカーは正常より１０～１５%減速、グリーンバンカーの場合は３０～４０%を減速します。

距離設定

距離補正値（設置する場所により、照度の感度の差がありますので、最適値がそれぞれ違うことになります。充分にテストした後に設定すます。）

距離表現　／　全体的な距離調節１単位を調節すると２～３メートルを調節することになります。
※初期設定時、ドライバーを基本設定の基準にして、その他のクラブの設定を行います。
アイアン　／　１単位を調節すると２～３メートルを調節することになります。
ウッド　／　１単位を調節すると２～３メートルを調節することになります。（ドライバーを含む）
パター　／　１単位を調節すると１０～２０戦地を調節することになります。
最低角度　／　全体的な弾道調節可能
ボール弾道　／　天井のハロゲンランプから床のセンサーまでの高さを測定して入力

ボール感知センサー

ホール感知カメラセンサーの有無を表示しています。
2012 年９月バージョン以降の製品（例：ＩＧＣアスリート）に対応しています。

ラン・着地摩擦設定

各場所により（ラフ、フェアウェイ、バンカー、グリーン等）ボールのラーン（RUN）の数値を調整します。

単位は「0.001」で調節可能です。単位が低くなるほどボールのラーンが出ます。
ラフとフェアウェイは「0.01」単位で調節可能です。ボールの距離／ラーンに影響する数値ですので、変更に注意してください。

バウンド設定

ボールのバウンド（ボールが地面と衝突して跳ね返る現象）の程度を調節する機能です。

単位は「‘0.01」で調節可能、各場所（ラフ、フェアウェイ、バンカー、グリーン等）により細かく設定をする必要があります。数値が高い場合もっと強くバウンドしますし、数値が低くするとバウンドが弱くなります。

パッティング設定

パッティングライ

プレー中のパッティンラーイのレベルを「上、中、下」の段階で調節します。

「0.1」　単位で調整、数値が高くなるとグリーンが早くなしますし、数値が低くなるとグリーンが遅く、直線性が高くなります。

プレー設定

プレー時間、練習制限時間

プレー中のパッティン

ビュアーオプション

プレー中のパッティン

ビュー・カメラオプション

カメラ関連（オプション）

- ストロークカメラ：ON に設定されている場合、ストロークプレー時にスイング映像を表示します。
- ティーショットカメラ：ON に設定されている場合、ティーショットプレー時にスイング映像を表示します。
- ニアピーンカメラ：ON に設定されている場合、ニアピーンプレー時にスイング映像が表示されます。

カメラ設置：ケメラが設置されていることを表示します。カメラが設置されている場合は Yes を選択します。

打席センサー

センサー

センサー感度　　－ ゲーム画面上の右下の「N」ボタンがチカチカする場合１段階下げて保存後ゲーム再起動
フック／スライス －10 段位で調節可能、数字が高くなるほどもっと強いフック／スライス具現

　－T Point：　センサーの一番左側の光センサーダイオードを0番にして、ティーショットをする地点と垂直になる光センサーの基準値です。
－Hook　：　球質がフックで出る場合のクラブが反応する光センサーの基準値です。
通常0に設定します。数値が高くなるほど球質が左側に曲がるフックが出やすくなります。数値か低くなるほど曲がることが少なくなります。0が一番小さい設定値です。
－Slice　　：　球質がスライスで出る場合のクラブが反応する光センサーの基準値です。通常８に設定します。
数値が高くなると右に曲がりやすくなります。

パスワード変更

パスワードを変更する時使用します。
パスワード変更ボタンをクリック、変更パスワードを入力すると反映されます。

使い終わったら

1．センサーのお手入れ

センサー周りのほこりを除く

打席は、スイングに伴う人口芝の摩擦により、目に見えないほこりや静電気が多くに発生します。その為センサーに付着しているほこりがセンサーのほとんどの故障の原因となります。静電気予防スプレーや毎日ほこりを除くお手入れが長く製品を使うことに繋がります。

※冬は特に温度が低い（乾燥している）ため空気中に静電気を逃しづらく、さらに冬に着ることの多い素材の組み合わせも静電気を逃しづらいので、コマメなお手入れを心かけましょう。

2．スクリーンシートの点検

スクリーンシートをチェック

プロジェクター画面を映すスクリーンシートは、スイング時のボールの打撃での摩擦が激しくおこります。その為見た目で気にならない擦り傷でもほって置くとすぐに敗れてしまいます。スクリーンシートが破れると、内側のシートの破損や建物（打席ブース施設）にも大きな衝撃を与えてしまい、壁やものが壊れる恐れがあります。

スクリーンシートを長持ちするには

プレー後に、打席ことのボールをチェックします。ボールはクラブとの摩擦により鋭い切れ目や傷が常に増えていきます。切れ目のあるボールをチェックしてお手入れすることがスクリーンシートを長持ちする秘訣です。

3．製品本体の電源を OFF

製品コンソルボックスの電源を切る

※プロジェクターの電源を先に OFF にしますと、本体の電源入れの有無の確認ができなくなります。製品本体の電源を OFF にしますと、スクリーンシートに映る画面がブルー（慎号無し）に変わるかもしくはプロジェクターのロゴが移ります。

4．プロジェクターの電源を OFF

固定されているプロジェクターは触らない

固定されているプロジェクター本体は、点検時以外は触らないでください。プロジェクターは電源入れ専用のリモコンをお使いください。

プロジェクター電源 OFF の確認

※プロジェクター本体は使用中の熱を冷ますため、電源が完全に OFF になるまでには多少のお時間がかかる場合があります。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、この表を見ながらチェックしてください。※ネットやお電話でのカスタマーサポートもご対応しています）

症状	調べること/原因・対策
■本体（画面）の動作が異常	コンソルボックスの後ろにある赤いボタンを４秒以上押し続け源をオフにします。 ※上記の動作でも正常に動かない場合は、本体の左上にある電源接続口から電源ケーブルを抜き、コンソルボックスの後面にある赤いボタンを２－３回押します。本体に残っている電気が完全に放電されますので、その後に電源ケーブルを再度繋いでからコンソルボックスの後面にある赤いボタンを押し、電源を入れて起動を確認します。
■完全に起動せずロゴの部分で止まっている	コンソルボックスの後ろにある赤いボタンを４秒以上押し続け源をオフにします。 ※上記の動作でも正常に動かない場合は、本体の左上にある電源接続口から電源ケーブルを抜き、コンソルボックスの後面にある赤いボタンを２－３回押します。本体に残っている電気が完全に放電されますので、その後に電源ケーブルを再度繋いでからコンソルボックスの後面にある赤いボタンを押し、電源を入れて起動を確認します。
■プレー中ボールが反応しない	画面確認→画面下段ボタン「B」が赤く表示されている 確認：カメラセンサー枠からはみ出ていませんか？ 　　カメラセンサー枠内にボールを移動します。 確認／スイングビュー中にスイングをしていませんか？ 　　スイングビュー画面が終了してからプレーを再開します。
	画面確認→画面下段ボタン「N」が赤く点滅 確認／センサーへの影響はありませんか？ 　センサーへの影や障害物を除きます。 確認／ハロゲンランプの異常はありませんか？ 　　ハロゲンランプを正常になるように対応します。 ※上記の動作でも正常に動かない場合は、打撃によるセンサーの通信エラーの可能性がありますので、お客様サポートセンターへお問い合わせください。

※長年ご使用の製品の点検を！

こんな症状ありませんか

■プラグや本体が異常に熱い
■コゲくさい臭いがする
■コードを動かすと通電したりしなかったりする
■その他の原因不明の異常・故障が頻繁におこる

→ このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず取扱店またはお客様サポートセンターに点検を依頼してください。

アフターサービス

1 保証書（もしくは設置確認書）内容のご確認と保存のお願

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げより６ヶ月間

弊社保証対象：センサー（全般）、製品本体（パソコン本体のみ）、スイングキャッチャー（カメラ本体のみ）
その他保証：メーカー保証※各付属品をご確認ください。

3 ＩＧＣカスタマー登録のお勧め

ＩＧＣインドアゴルフ製品を愛着を持って末長くお使いいただくために、ＩＧＣカスタマー登録をお勧めしています。
本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙もしくはＩＧＣホームページにてお知らせしています。
製品のお買い上げ後１ヶ月以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされたとき

【保証期間中】製品に保証書（設置確認書）を添えて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
保証書（設置確認書）の記載内容に基づき修理いたします。
【保証期間を経過している】修理できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

⚠ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください

※上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

お客様サポートセンター

修理、・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。（受付時間、所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください）

お客様サポートセンター　フリーダイアル
受付時間：10：00～18：00　（休・祝日除く）
携帯電話・ＰＨＳの方はこちらへ　TEL
ファクシミリでのお問い合わせ　FAX

IGC Management co., ltd.
Kousei Bldg. 2F, Uchikanda 2-2-10, Chiyoda-ku, Tokyo Japan 101-0047
http://igcm.jp